


Montagehinweise DE


Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka und Nikolai

Heben Sie ein 30 cm tiefes Loch aus, das ungefähr so groß ist wie der Boden des Briefkastens. Füllen Sie dieses Loch mit Beton und glätten Sie diesen ebenerdig. Stecken Sie den der Lieferung beiliegenden Bolzen in die Mitte der Betonmasse, sodass er mindestens 4 cm darüber hinaussteht. Achten Sie darauf, dass der Bolzen gerade steht und lassen Sie den Beton anschließend 24 Stunden lang abbinden. Stellen Sie den Briefkasten anschließend direkt auf die frisch gegossene Platte. Führen Sie dabei den Bolzen durch die Bohrung in der Bodenplatte des Briefkastens. Schrauben Sie den Briefkasten mit Mutter und Scheibe fest.

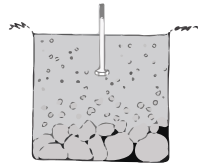


Flexbox Gustaf

Heben Sie ein etwa 30 cm tiefes Loch aus. Stellen Sie den Fuß in dieses Loch, evtl. auf einen glatten Untergrund, wie eine Wegplatte o. ä., sodass 30 cm des Fußes über den Boden hinausragen. Füllen Sie Beton ein und lassen Sie den Beton 24 Stunden lang abbinden. Montieren Sie anschließend den Briefkasten auf dem Fuß. Wenn sich die Entleerungsklappe auf der Rückseite befinden soll, tauschen Sie einfach das Schloss mit der Abdeckplatte. Schrauben Sie das Schloss ab, indem Sie die Mutter auf der Innenseite lösen. Lösen Sie die Flügelmutter auf der Innenseite der Entleerungsklappe, um die Abdeckplatte abzuschrauben. Schrauben Sie das Schloss an der Stelle der Abdeckplatte an und umgekehrt.

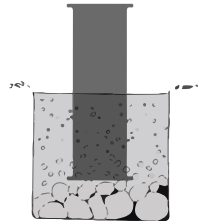

Montage des Ständers für die Modelle Albertina und Albert

Heben Sie ein ca. 40 cm tiefes Loch mit einem Durchmesser von ca. 20 cm aus. Stecken Sie einige Schrauben oder Nägel unten in den Ständer. So hat er später besseren Halt im Beton. Platzieren Sie den Ständer im Loch und stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass er senkrecht steht. Stützen Sie den Ständer mit Stützen, Holzbrettern o. ä. ab. Zum Abstützen können Sie auch einige größere Steine in das Loch geben. Füllen Sie das Loch dann mit Betonmischung bis zur Bodenkante auf und lassen Sie den Beton 24 Stunden lang abbinden. Montieren Sie anschließend den Briefkasten mit den mitgelieferten Schrauben an den Bohrungen am Ständer. Die Schrauben liegen dem Ständer bei der Lieferung bei.

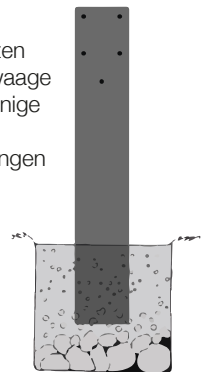


Hinweis

Zum Betonieren können Sie eine handelsübliche Fertigbetonmischung verwenden. Diese besteht aus Zement, Sand und Zusatzstoffen und kann kinderleicht angemischt werden: Geben Sie einfach Wasser zu. Um zu vermeiden, dass der Briefkasten direkt auf dem Boden steht, können Sie eine einfache Schalung aus ca. 3–4 cm starken Latten anfertigen. Stellen Sie diese auf Ihre ausgehobene Grube. Füllen Sie die Grube bis zur Oberkante der Schalung, glätten Sie die Oberfläche und lassen Sie den Beton abbinden. Entfernen Sie die Holzschalung anschließend und schon haben Sie eine ca. 3–4 cm hohe Zarge rund um Ihren Briefkasten.

Viel Glück!

Montage von Schildern an Flexbox-Briefkästen

Öffnen Sie die Entleerungsklappe auf der Vorderseite. Auf der (von vorn gesehen) rechten Seite befindet sich ein Spalt, durch den Sie Ihr Schild einfach einschieben oder herausziehen können.

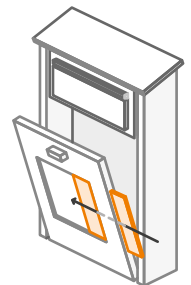

Montage der Unterteilung im Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka und Nikolai

Die Unterteilung kann in zwei verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Die erste befindet sich direkt unterhalb der Unterkante der Entleerungsklappe, die zweite ca. 15 cm weiter unten. In beiden Positionen finden Sie innen an der Briefkastenvorderseite vorbereitete Kerben. Dorthin gehören die Aussparungen der Unterteilung. Die Unterteilung, die leicht nach hinten oben geneigt ist, gleitet dort, gestützt an die Briefkastenrückseite, ganz von selbst an ihren Platz.